




NISSAN



Micra 100% електрически
(2025 -)

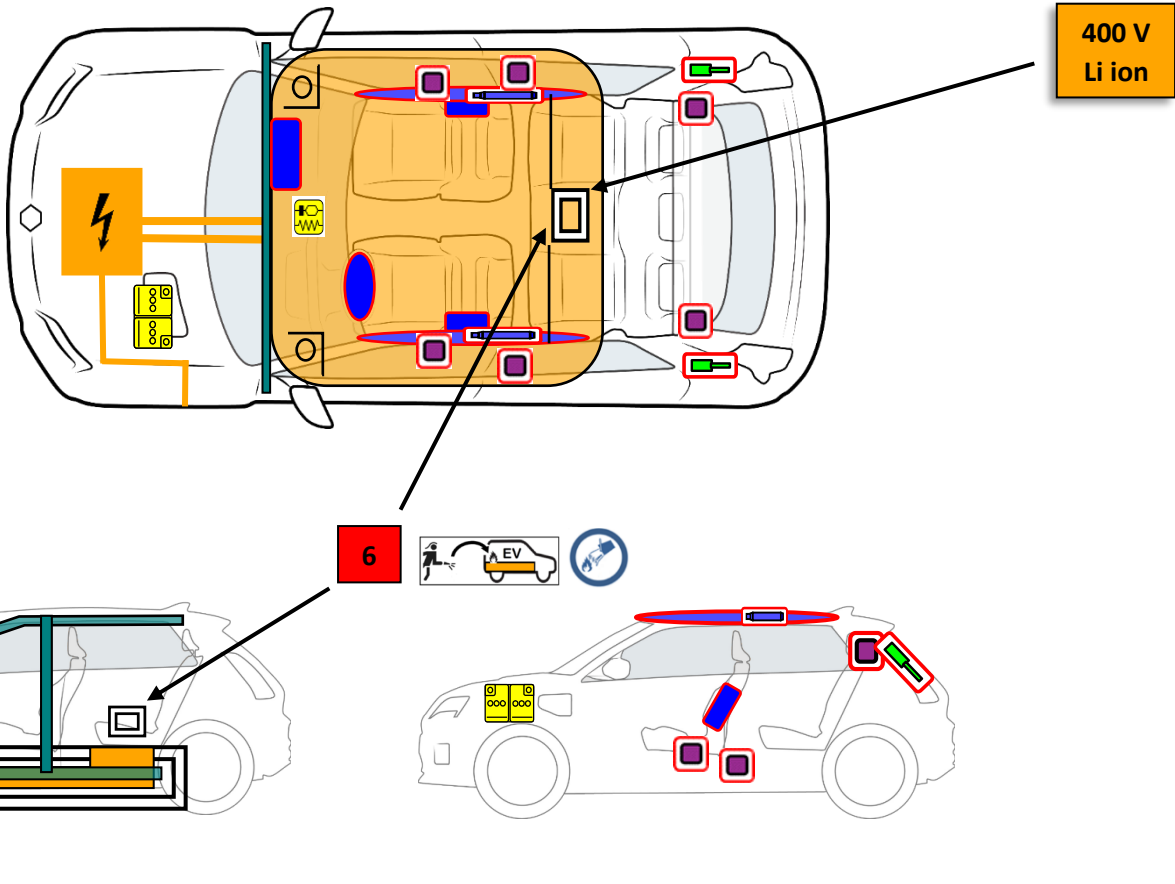

	Въздушна възглавница		Нагнетател на наличния газ		Устройство за предварително натягане на предпазния колан		Устройство за управление на допълнителната ограничителна система (SRS)
	Ниско напрежение на акумулатора		Газова опора / Предварително напрегната пружина		Зона с висока якост		Зона, изискваща специално внимание
	Високо напрежение на акумулатора		Захранващ кабел за високо напрежение		Компонент с високо напрежение		

След консултация с



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Вътрешна справка	Дата	Версия	Страница
RS-NS1B1 (B1322)-2025	11/09/2025	2	1 / 4

1. Идентификация / разпознаване




2. Обездвижване / стабилизиране / повдигане

Спиране на двигателя




Без зона на застой

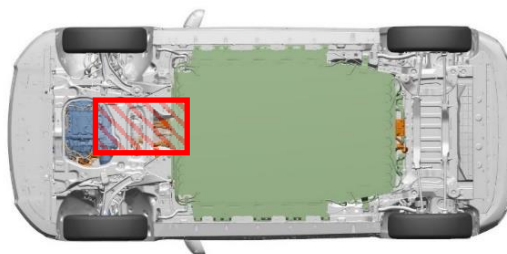




Оранжева зона на окабеляване

3. Неутрализирай директни опасности / разпоредби за безопасност

Батерия 12 волта



Отваряне на Преден капак

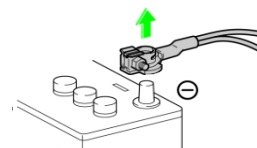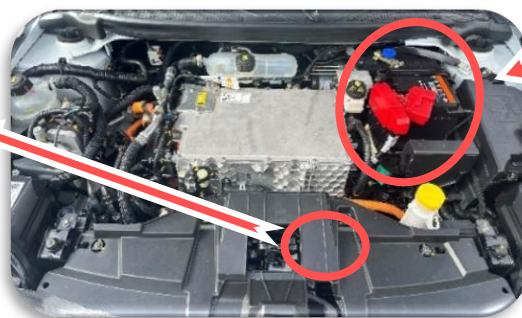

Батерия 400 волта




Всяко активиране на въздушната възглавница при челен удар или на предварителния обтегач на задния ремък при заден удар гарантира автоматично изключване на 400V батерията:


Няма система за прекъсване на връзката => не е необходимо ръчно действие

Но без задействане на въздушната възглавница и ако е необходимо изваждане, изключете 12V батерията

4. Достъп до пътниците

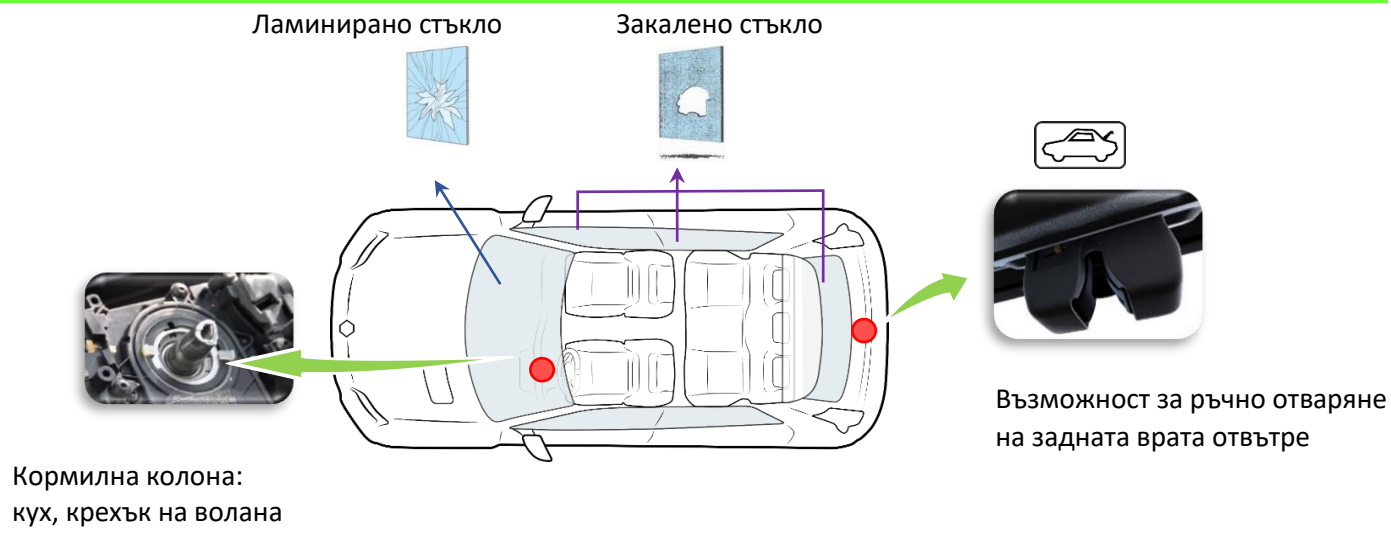

ВЪЗМОЖНИ ДВИЖЕНИЯ НА СЕДАЛКАТА ПОДСИЛЕНА СТОМАНА


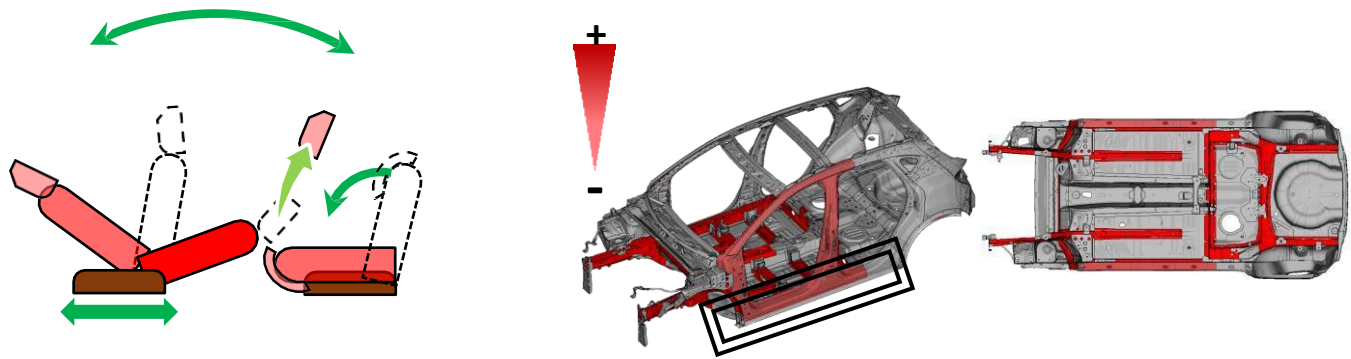


5. Източници на енергия / течности / газове / твърди вещества

	Lithium-Ion	40/52 kW.h	400 V	Алуминиев корпус
---	-------------	------------	-------	------------------

6. При пожар

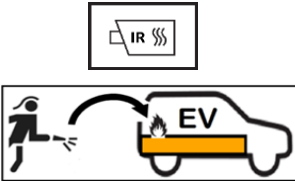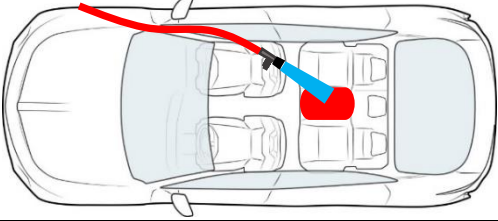


Пожар на МПС без термично изтичане на високоволтовата батерия	Пожар на МПС с термично изтичане на високоволтовия акумулатор
- Изключете огъня на автомобила. - Следете развитието на температурата на високоволтовата батерия. 	- Изключете огъня на автомобила. - Погасете пожара на високоволтовата батерия с вода през специалния порт „Fireman Access“. - Продължете да охлаждате високоволтовата батерия през „Fireman Access“ за поне 10 минути. - Следете развитието на температурата на високоволтовата батерия.  

ГАЗОВИ ПРУЖИНИ



Риск от ракетен ефект на бутилките

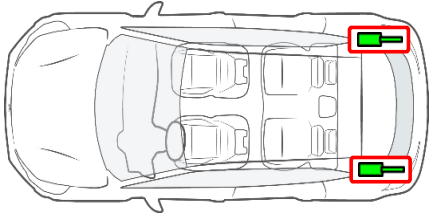

7. При потапяне



Без електрически риск
След изваждане на автомобила от водата: изключете 12-волтовия акумулатор

8. Теглене / транспортиране / съхранение



10. Обяснение на използваните пиктограми

 Електроавтомобил	 Преден капак	 Капак на багажника
 Използвайте инфрачервена термокамера	 Специфичен достъп за гасене на огъня на батерията	
Дихателна система 	Използвайте вода за гасене на огъня 	Не чупете и не отваряйте 